



CariSmart : Sonnette sans pile écologique

Notice d'utilisation

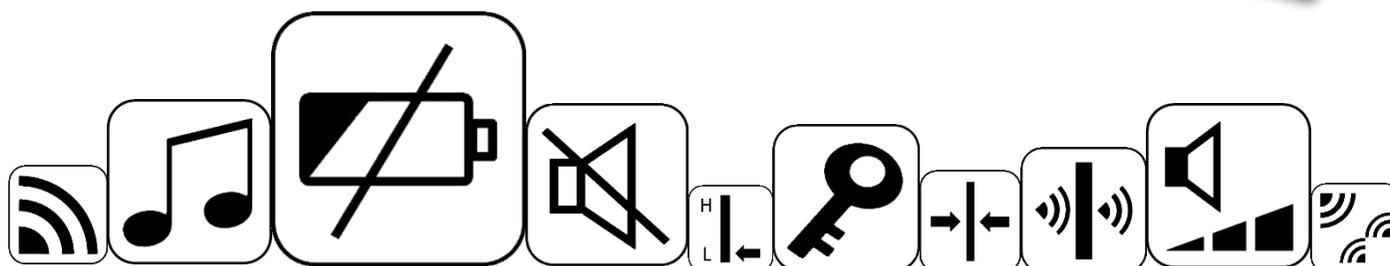

Démarrage Rapide

1° Étape : Brancher le receveur (carillon) sur une prise

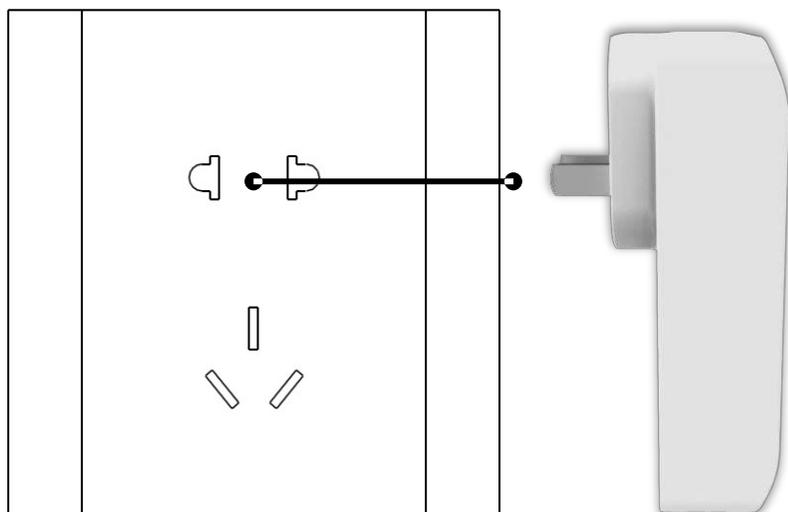

Lorsque vous branchez le carillon
Sur une prise secteur 220V,
celui-ci va sonner et clignoter.



Si vous branchez la carillon en
maintenant le bouton  enfoncé,
seule la lumière clignotera pour
confirmer le branchement.

2° Étape : C'est déjà fini !

Profitez de la simplicité de
la sonnette CariSmart.

Écologique et intelligente,
vous n'avez plus qu'à
appuyer sur le bouton
émetteur pour la faire
sonner !



Silence || Volume || Mélodies

Bouton Silence

- Appuyez une fois pour activer le mode silence
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir du mode silence

Mode Silence


Ce voyant reste éclairé lorsque le mode silence est activé sur CariSmart

Volume

- 3 Niveaux de volume
- Faible → Moyen → Fort
- Le niveau par défaut est « moyen »

Choix de la mélodie

- Choisissez parmi 25 mélodies !
- Appuyez simplement sur ce bouton Pour choisir votre mélodie préférée !
- La mélodie par défaut est automatiquement activée lors du premier branchement

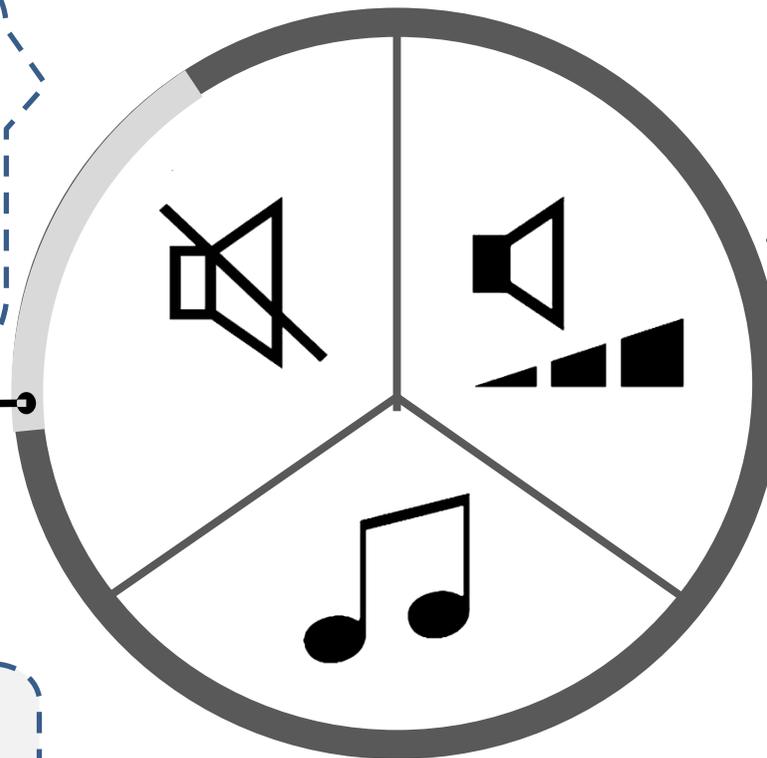



Fixation du bouton

Installez le bouton émetteur comme indiqué :


(Important : ne fixez pas le bouton sur une surface métallique sous peine de réduire sa portée de fonctionnement.)

1° Méthode

Support autocollant double-face

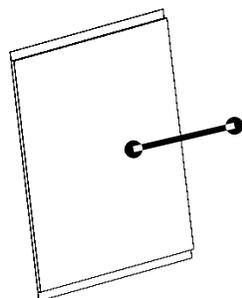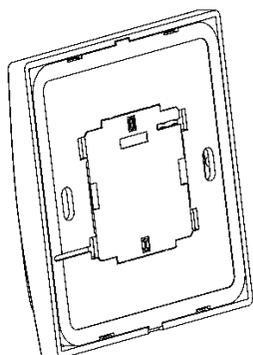



1. Positionnez le support double face sur la partie arrière du bouton

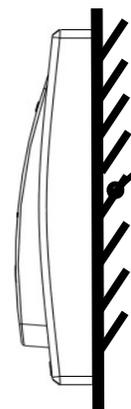

2. Collez le bouton émetteur à son emplacement final

2° Méthode

Fixation avec les vis

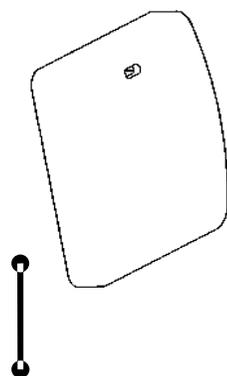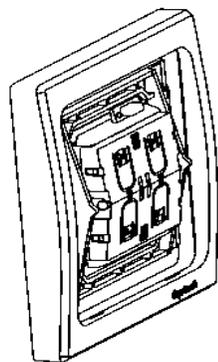


1. Désolidarisez la façade du bouton de la partie principale


2. Repérez, percez et positionnez les chevilles fournies



3. Vissez la partie principale en utilisant les vis fournies

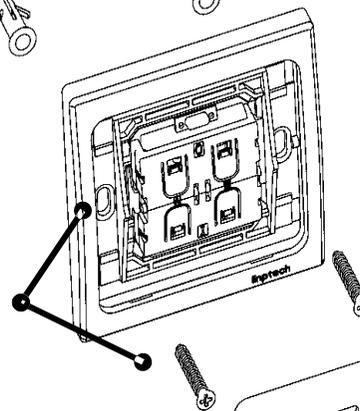

4. Positionnez la façade avant sur la partie principale du bouton

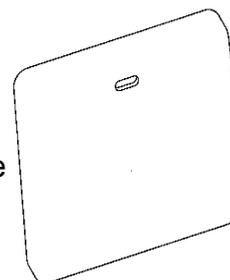

Synchronisation du bouton et du carillon

La 'Synchronisation' ne sera nécessaire que si vous prévoyez d'ajouter ou de changer un bouton.

En effectuant une synchronisation, un bouton émetteur pourra contrôler plusieurs carillons ; ou plusieurs boutons émetteurs pourront activer un seul carillon, selon vos besoins.

La synchronisation se fait très facilement, en suivant deux étapes simples :

Étape 1 :

Activer le mode
« Synchronisation »

Pour ajouter un nouvel équipement ou resynchroniser un émetteur, il suffit d'activer le mode « synchronisation » en maintenant le bouton « Silence » pendant 3 Secondes.



Pour effacer une synchronisation existante et configurer un nouveau bouton émetteur, il suffit de maintenir les 3 touches suivantes enfoncées pendant 3 secondes.



Le carillon est en mode
« synchronisation » lorsque
ses 3 lumières clignotent les
unes après les autres

En appuyant sur le bouton émetteur de la sonnette, le carillon va sonner et clignoter

CariSmart est prête à fonctionner !

Étape 2 :

Appuyez sur le bouton (celui de la sonnette) pour confirmer la synchronisation.

Sonnette CariSmart sans fil ni pile

La sonnette écologique et intelligente



Certificat n° : CTL 1403060354 IPC - LinpTech

IPX 7



Référence n° : 2014NT0724134 - LinpTech

CE



Identifiant FCC : 2ACZU-WSM100 -433,02MHZ - LinpTech

FCC

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien.



Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir de effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères.